




# Montagehandleiding Grootvakstelling



## Onderdelen Grootvakstelling



*Voorgemonteerde staanders*

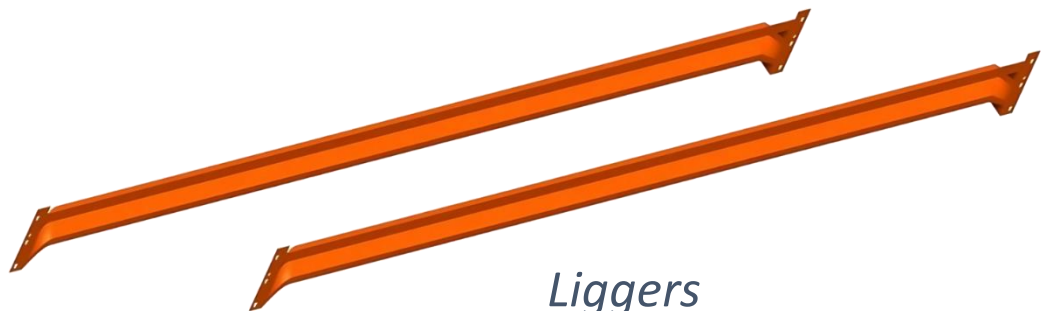



*Liggers*



*Borgpennen*

**Wij leveren de staanders, standaard voorgemonteerd aan. Wanneer dit het geval is, hoeft je enkel nog de onderstaande stappen te doorlopen. Wanneer deze niet voorgemonteerd geleverd zijn, raadpleeg onze montagehandleiding voor staanders.**

1. Plaats de oranje liggers met de klauwen in de gaten van de staander. Plaats de liggers aan de voor en achterkant op dezelfde hoogte. Begin altijd onderaan met het plaatsen van de liggers.
2. Bevestig elke ligger aan beide uiteinden met een borgpen door deze in het gat te steken. Dit voorkomt dat de liggers er uit getikt kunnen worden.
3. Leg vervolgens de houten of de metalen legborden tussen de liggers zoals aangegeven op onderstaande afbeelding.
4. De grootvakstelling is nu klaar voor gebruik. Let er bij het plaatsen van de stelling nog wel op dat de eerste diagonaal van de schoren altijd naar het gangpad moet wijzen zoals afgebeeld op de volgende pagina.

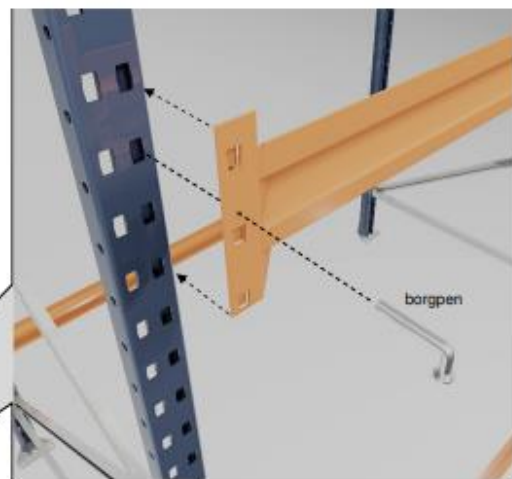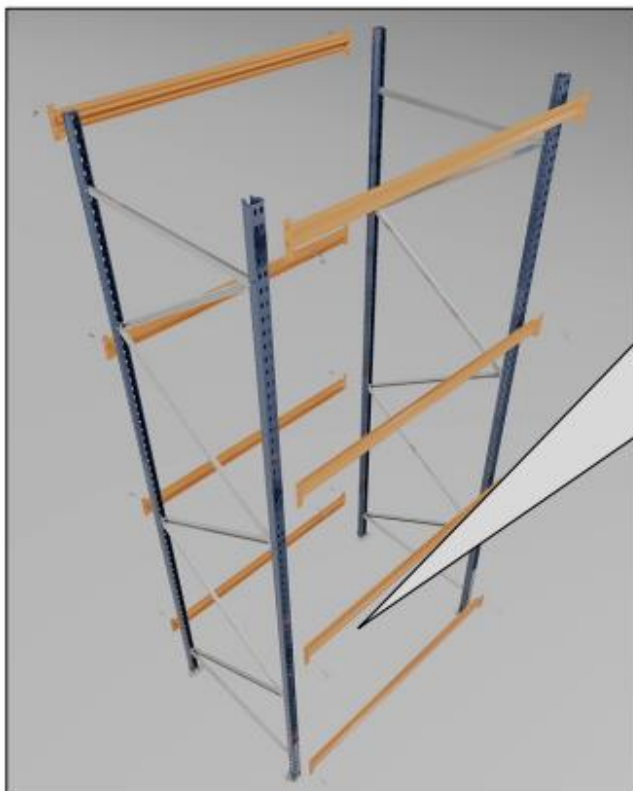

# Juiste plaatsing staanders

Hieronder vind je ter illustratie, uitgebeeld wanneer een staander juist is geplaatst en wanneer deze onjuist staat.

